





TD51 TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

MARKA: LAXON
MODEL: JOY
SABİT HATLI TELEFON



İÇİNDEKİLER


Telefon Sunum	3
1.LCD Görünümü ve İkonlar	4
2. Zayıf Pil Gösterimi	4-5
3. İşlemler	5
3.1 MENÜ Kullanımı	5
3.2 Dil Ayarı	5
3.3 Giden çağrılar	5-6
3.4 Gelen çağrılar	6
3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması	6
3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu	6
3.7 Ses Ayarı	6
4. Elseti Ayarları	6
4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması	6
4.1.1 Telefon melodisi	6-7
4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi	7
4.2 Tuş Kilidi	7
4.3 Elseti Adı	7-8
4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması	8
4.5 Manüel Seçim	8
4.6 Otomatik cevaplama	8
5. Alfa nümerik tuş takımının kullanılması	9
6. Telefon rehberi	9
6.1 Telefon rehberine giriş yapılması	9
6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi	9
6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi	9-10
6.4 Kaydın silinmesi	10
6.5 Tüm kayıtların silinmesi	10
7. Çağrı Bilgisi fonksiyonu	10
7.1 Yeni çağrılar	10
7.2 Çağrı Listesine başvurulması	10-11
7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması	11
7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi	11
7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi	11
7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi	12
8. Tarih ve Zaman Ayarı	12
9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali	12
9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt	12
9.2 El setinin Devre Dışı Bırakılması	13
10 İki Elseti arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim	13
10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi	13
10.2 Dâhili arama (Interkom)	13
11 Telefonun yeniden ayarlanması	13
12.2 Çevirme modunun ayarlanması	14
12.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:	14
12.3 Flaş düğmesi (R)	14
Flaş zamanının ayarlanması	14
12.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)	14
Temizlik ve bakım	15
Garanti ve servis	15
Uygunluk Taahhütnamesi	15
Teknik Detaylar	16
Üretici-İthalatçı	16
Servisler	17
Deklerasyon Belgesi	18

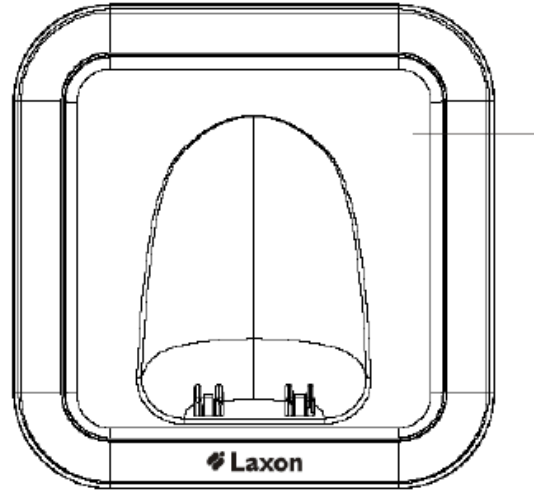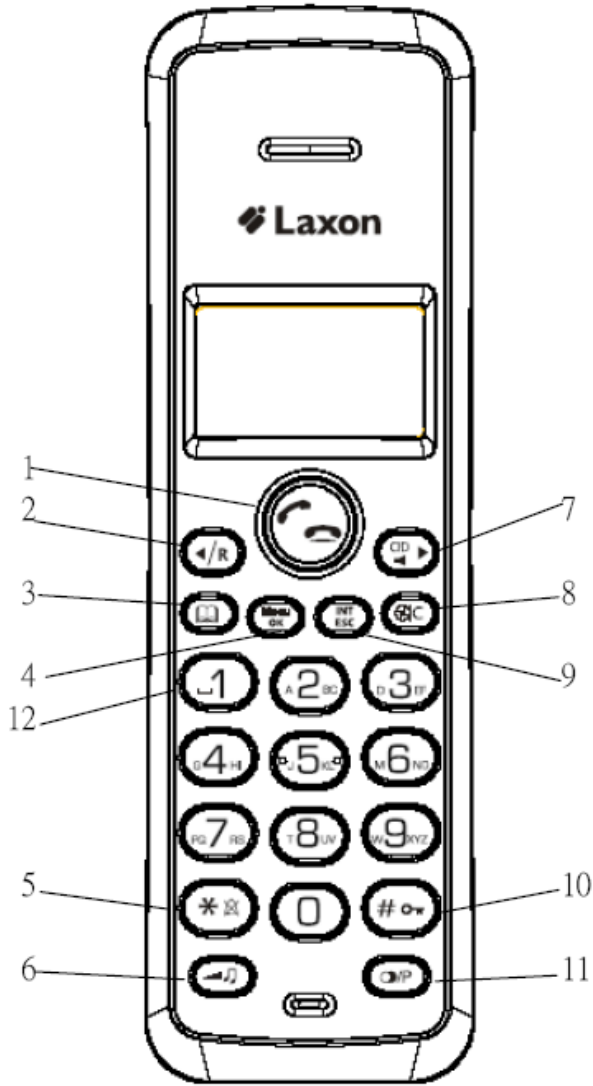

- 1- Konuşma Tuşu
- 2- Sol Tuşu / Tekrar Arama / Tone Pulse
- 3- Telefon Defteri
- 4- MENÜ/Ok
- 5- Zil Açma , Kapama Tuşu
- 6- Melodi Zil Sesi/Melodi Sesi/ Kulaklık Ses Ayarı Tuşu
- 7- Sağ Tuşu/CID/Elser Serbest Tuşu
- 8- Silme ve Sessiz Tuşu
- 9- Dahili Arama/ESC
- 10- Tuş Takımı Kilidi
- 11- LNR/Pause/Flash Zamanı
- 12- Boşluk Tuşu

1. LCD Görünümü & İkonlar

1 satır 12 rakam 14 segment + 1 satır simge (VA 18 x 32mm)

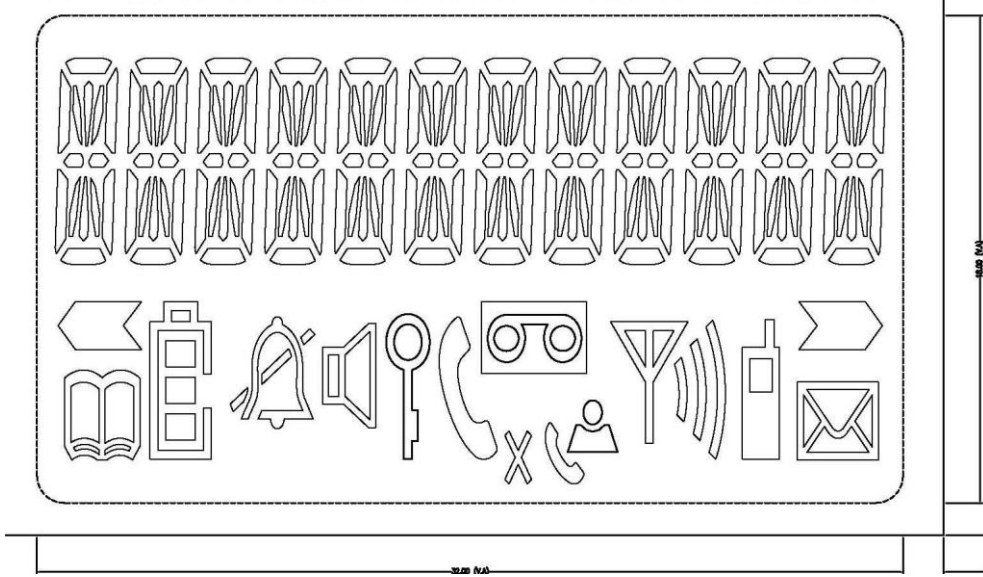

2. Zayıf Pil Gösterimi

Pil boş olduğu zaman, telefonunuzun işlem yapması mümkün değildir. Pil tamamen boş olduğu ve telefonunuzu kısa bir zaman dilimi için baz istasyonuna yerleştirdiğiniz de, Pil ikonu tamamen dolu gibi görünmesine rağmen aslında şarj gerçekleşmemiştir. Müteakip kullanımlarda Pilin kapasitesi hızlı bir biçimde azalacaktır. Buna sebep vermemek için Telefonunuzu baz istasyonunda 12 saat süreyle şarj etmeniz gerekmektedir, telefonunuzun ancak bu durumda tamamen şarj olması mümkündür.

 • Pil dolu  • Pil boş

Konuşma esnasında pil boş ise, telefonunuzdan bir uyarı sinyali duyulacaktır. Bu durumda Telefonunuzu şarj olması için baz istasyonuna yerleştiriniz.

Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti'ne yerleştirdikten sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

LÜTFEN DİKKAT

- 1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
- 2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.

3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir.

NOT: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır.

3- İŞLEMLER

3.1 MENÜ Kullanım

TD51 kolay kullanılabilir bir MENÜ sistemine sahiptir. Her bir MENÜ, size bir seçenek listesi sunmaktadır. MENÜ ye girmek için MENÜ düğmesine basınız **"MENÜ/OK"** İsteddiğiniz MENÜ seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız. İsteddiğiniz MENÜ seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız. Diğer seçenekleri seçmek ya da görüntülenen seçenekleri seçmek için Menü/OK tuşuna basınız. Ekrandaki oklar MENÜ deki yönleri belirtirler.

Tekrar MENÜ seçeneği için **Esc/INT** tuşuna basınız.



3.2 Dil Ayarı



"MENÜ/OK" tuşuna basınız Dil seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol tuşlarını kullanarak **"EL SETİ AYAR"** bölümünü seçerek **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız. **"DİL"** seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve **"MENÜ/OK"** tuşuna tekrar basınız.

İstedığınız dile Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanarak ulaşınız dil onayı için tekrar **"MENÜ/OK"** tuşunu seçiniz.



3.3 Giden çağrılar

Telefon görüşmesi yapmak için

"HAT"  tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman **"KAPATMA"** tuşuna basınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Yanlış bir numaranın **"SESSİZ"**  tuşu vasıtasıyla düzeltilmesi mümkündür. Herhangi bir düğmeye 20 saniye basmadığınız zaman, daha önce girmiş olduğunuz numara kaybolacak ve telefonunuz, bekleme moduna geri dönecektir.

Son çevirdiğiniz numarayı tekrar çevirmek için "HAT"  tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. **"TEKRAR ARAMA"**  tuşuna basınız. Son çevirdiğiniz numara otomatik olarak tekrar çevilecektir.

En son çevirdiğiniz 3 numaradan birisini tekrar çevirmek için

"TEKRAR ARAMA"  tuşuna basınız. Son aradığınız numara ekranda görünecektir. En son çevirdiğiniz 3 numaradan bir tanesini çevirmek istediğiniz takdirde, ekranda görünen arzu ettiğiniz numarayı seçmek için, Sağ veya Sol yön tuşlarına basınız **"HAT"**  tuşuna basarak aramayı gerçekleştiriniz. Ekranda gösterilen numara otomatik olarak aranacaktır. Aramanızı bitirdikten sonra kapatmak için **"KAPATMA"** tuşuna basarak aramayı sonlandırınız.


3.4 Gelen çağrılar

Gelen çağrıyı cevaplamak için telefonunuz çalarken **“HAT”**  tuşuna basınız.

3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı bırakılması

Bu fonksiyon, size elsetinizi kulağınızda tutmaksızın iletişim kurma imkânı sağlamaktadır. Görüşme esnasında ,eller serbest fonksiyonunu etkinleştirmek için Yeşil açma tuşuna basınız. Eller serbest fonksiyonunu devre dışı bırakmak için aynı tuşa tekrar basınız.

3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu

Konuşma sırasında, karşı tarafın sizi duymasını engellemek istediğiniz de, **“SESSİZ”**  tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Karşı tarafın sizi tekrar duymasını sağlamak için aynı tuşa tekrar basmanız gerekmektedir.

3.7 Ses Ayarı

Bir konuşma sırasında, sesi telefonunuzun **“SES”** düğmesine basarak ayarlayabilirsiniz. Sesi terdihinize bağlı olarak 1 ve 5 numaraları arasında ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmek için Sol/Sağ yön tuşlarını da kullanabilirsiniz.

4. Elseti Ayarları

4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması

Zil melodisini, gelen (**harici**) veya (**dâhili**) çağrılar için farklı tonlarda ayarlayabilirsiniz.

4.1.1 Telefon melodisi

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“ELSETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve tekrar

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“ZİL TONU” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

“HARİCİ” veya **“DÂHİLİ”** bölümlerine ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

İstediğiniz melodiyi seçiniz ve onaylamak için tekrar **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

Bu yöntemin dışında harici arama melodisinin aşağıdaki şekilde ayarlanması da mümkündür:

Geçerli melodi duyuluncaya kadar melodi tuşuna basılı tutunuz. Sağ veya Sol yön tuşları vasıtasıyla arzu ettiğiniz melodiyi (1-9) seçiniz. Daha sonra seçiminizi onaylamak için tekrar melodi tuşuna basınız.

4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” ikonuna ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve ardından onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

“ZİL TONU”na ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve **“MENÜ/OK”** tuşuna tekrar basınız.

“ZİL SESİ” tuşuna ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

İstediğiniz ses seviyesini seçiniz ve daha sonra **“MENÜ/OK”** tuşuna onaylamak için basınız.

veya

Bekleme konumunda iken ses tuşuna basınız. Telefon geçerli ses seviyesinde çalacaktır.


Arzu ettiğiniz ses seviyesini (0-5) seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

Seçilen ses seviye ayarını onaylamak için tekrar **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.


Not: Ses seviyesi **“0”** a ayarlandığı zaman, gelen bir çağrı olduğu takdirde telefon çalmayacak ve ekranda  ikonu belirecektir.

4.2 Tuş Kilidi

Tuş takımı kilitlendiği zaman, bekleme modun da iken herhangi bir tuşa basılmasının hiçbir etkisi olmayacaktır.

En sağ alt köşesinde bulunan kilit tuşunu basılı tutmanız durumunda ekranda  ikonu görünecek ve tuş takımı kilitlenecektir.

Tuş takımının kilidini açmak için aynı tuşa tekrar basılı tutunuz.

Gelen çağrı olduğu zaman, **“HAT”**  basarak çağrıyı tuş takımının kilitli olması durumunda cevaplamamız mümkündür.

Çağrı sırasında, tuş takımı normal olarak işlevini yerine getirecektir. Çağrı sona erdiği zaman, tuş takımı tekrar kilitlenecektir.

4.3 El Seti Adı

Telefon ekranında görülen Telefon adını arzu etmeniz durumunda değiştirebilirsiniz (maksimum 9 karakter) Bu değişikimi yapmak için aşağıdaki işlemi takip etmeniz gerekmektedir.

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve ardından **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

“ELSETİ ADI” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

Geçerli telefon ismi görüntülenecektir. Karakterleri **“SESSİZ”**  tuşu vasıtasıyla siliniz. Yeni isim girişi için tuş takımını kullanınız. Onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

Not: Elsetiniz bekleme modunda iken, zil sesi seviyesini **“YILDIZ”** tuşunu basılı tutarak basitçe Açıp – Kapatmak mümkündür.

Bekleme modunda iken, 2 saniye müddetle tekrar arama/flaş **“R”** tuşuna kazara basarak telefonun çevirme modunu değiştirebilirsiniz. Bu durum, numaranın doğru bir biçimde veya hiç çevrilmemesine sebebiyet verecektir.

4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması

Telefonu, herhangi bir tuşa bastığınız zaman ses çıkartacak şekilde ayarlamamız mümkündür.

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“EL SETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

“TUŞ SESİ” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

“AÇIK” seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız daha sonra onaylamak için **“MENÜ/OK”** tuşuna basınız.

4.5 Manüel Seçim

Telefonunuzu “**manüel seçim**” e ayarlamamız durumunda , telefonunuz sadece ayarlanmış olduğunuz baz ünitesini seçecektir.

“**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**BAZ SEÇ**” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**MANUEL**” veya “**OTOMATİK**” opsiyonları seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız .

Ayarlarınızı “**MANUEL MOD**” olarak yapmak istiyorsanız “**MANUEL**” i seçiniz.

Not: Kaldırma prosedürünü gerçekleştirmek için kullandığınız telefonun değil, sadece başka bir telefonun aboneliğini (bağlantısını) iptal edebilirsiniz.

Otomatik baz seçimini aktif hale getirdiğiniz ve telefon geçerli baz ünitesinin kapsama alanı dışında kaldığı zaman, en güçlü baz istasyonu sadece bekleme durumunda iken arayacaktır (iletişim sırasında değil).

Dikkat: Baz istasyonunu seçmeden önce, telefonun ilk önce söz konusu baz ünitesine sağlayıcısına abone ettirilmesi (kaydettirilmesi, bağlantısının yapılması) gerekmektedir.

4.6 Otomatik cevaplama

Gelen çağrı olduğu ve elseti baz istasyonu üzerinde iken , elseti baz istasyonu üzerinden alındığı zaman otomatik olarak hattı bulacaktır bu fonksiyonun açılması veya kapatılması mümkündür.

“**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**ELSETİ AYAR**” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ardından onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız,

“**OTOMATİK CEVAP**” bölümüne ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşunu kullanınız.

“**AÇIK**” seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

5. Alfanümerik tuş takımının kullanılması

Telefonunuz ile alfanümerik (hem alfabetik hem sayısal) karakterleri de girmeiniz mümkündür. Bu ise, bir ismi telefon rehberine girerken veya telefona bir isim verirken veya benzeri işlemleri yaparken gerekli olacaktır.

Bir harfi seçmek için, karşılık gelen tuşa gerekli olduğu kadar sayıda basınız. Örneğin, “A” harfini seçmek için “2” tuşuna bir kez, “B” harfini seçmek için ise “2” tuşuna iki kere basınız ve aynı işlemi diğer harfler için de belirtilen yöntem dâhilinde uygulayınız. “A” ve sonrasında “B” harfini birbiri arkasına seçmek için, “A” harfini seçiniz, imleç bir sonraki karakter üzerine hareket edinceye kadar bekleyiniz ve sonra “2”ye iki kez basınız.

Boşluk bırakmak için “1”e basınız.

Tuş takımı karakterleri aşağıdaki şekildedir:

1 +- / 1 Boşluk

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV
9 WXYZ
0 _

6. Telefon rehberi

Telefonun hafızasına 20 adet isim girişi yapmanız mümkündür. İsimlerin 16 karakter uzunluğuna ve sayıların 24 basamağa kadar girilmesi mümkündür.

6.1 Telefon rehberine giriş yapılması

Telefon rehberi düğmesine  basınız.

“**MENÜ/OK**” tuşuna basarak onaylayınız, bu durumda “**EKLE**” görüntülenecektir. Daha sonra onaylamak için tekrar

“**MENÜ/OK**” tuşuna basınız ve alfanümerik tuş takımını kullanarak ismi giriniz.

Girdiğiniz ismi onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını giriniz ve girdiğiniz numarayı onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız. Daha sonra kaydetmek için “**MENÜ/OK**” tuşuna tekrar basınız.

6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi

Telefon rehberine girmek için telefon rehberi düğmesine  basınız.

Çevirmek istediğiniz telefon numarasına karşılık gelen ismin ilk harfini alfanümerik tuş takımı vasıtasıyla giriniz.

Listedeki söz konusu harfle başlayan ilk isim ekranda görünecektir.

Çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ismi aramak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanarak bulunuz.

“**HAT**”  tuşuna basınız; bu durumda numara otomatik olarak çevrilecektir. Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman “**HAT KAPATMA**” tuşuna tekrar basınız.

6.3 İsmi veya numaranın düzenlenmesi

Telefon Rehberine girmek için Telefon Rehberi düğmesine  basınız.

Düzenlemek istediğiniz ismi aramak için Sağ veya Sol yön tuşlarına basınız.

Düzenlemek istediğiniz ismi bulduktan sonra tekrar “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**DÜZELT**” bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanarak tekrar

“**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**SESSİZ**”  tuşu ile karakteri siliniz. Yeni ismi girmek için tuş takımını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

Telefon numarasını da aynı işlemle düzeltebilir ya da silebilirsiniz. Numara düzeltme işlemi de tamamlandıktan sonra onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

6.4 Kaydın silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**”  tuşuna basınız.

Silmek istediğiniz ismi aramak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

Telefon Rehberi **MENÜ/OK**süne girmek için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**SİL**” bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarına basınız.

Onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemi tekrar onaylamanızı isteyecektir. “**SİL?**”

Onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

6.5 Tüm kayıtların silinmesi

Telefon Rehberine girmek için “**Telefon Rehberi**” tuşuna basınız.

Telefon Rehberi seçeneklerine girmek için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

“**HEPSİNİ SİL**” seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

Onaylamak için “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemini tekrar onaylamanızı isteyecektir.”**HEPSİNİ SİL?**”

Onaylamak için tekrar “**MENÜ/OK**” tuşuna basınız.

7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu

TD51, gelen çağrı numaralarını ekranda göstermektedir. Bu fonksiyon, ancak bu servisi sağlayan telefon santralinin desteklemesi ile mümkündür. Daha fazla bilgi için telefon hizmeti sağlayıcınız ile bağlantı kurmanız gerekmektedir Türk Telekom iletişim hattı (444 1 444). Herhangi bir çağrı aldığınız zaman, numaralar Çağrı Listesine kaydedilmektedir. Listenin 20 adet telefon numarası saklaması mümkündür (her biri maksimum 23 basamaklı). Numara 12 basamaktan daha uzun olduğu takdirde, diğer basamakları görmek için Telefon Rehberi tuşuna basabilirsiniz!

7.1 Yeni çağrılar

Cevapsız bir çağrı aldığınız zaman, “**CID**” sembolü yanıp sönecek ve ekranda “**XX KAÇIRILDI**” uyarısı görüntülenecek olup, buradaki “**XX**” kaçırılan çağrıların sayısını göstermektedir.

7.2 Çağrı Listesine başvurulması

Çağrı Günlüğü tuşuna “**CID**” tuşuna basınız. En son gelen çağrı ekranda görüntülenecektir. Liste boş olduğu takdirde, ekranda “**BOŞ**” uyarısı görüntülenecektir. Aksi takdirde (boş değilse), ismi, numarayı ve tarihi/saati görmeyiz mümkündür. “**TELEFON REHBERİ**” tuşuna basarak ekranda aşağıdakileri görüntülemeniz mümkündür:

TELEFON REHBERİ tuşuna basarak isimden, numara ve tarih-saat’e kaydırma yapabilirsiniz. Bir sonraki çağrıya geçmek için Aşağı Yön tuşunu kullanınız. Bir önceki çağrıyı görmek için ise Yukarı yön tuşunu kullanınız.

“**INT/ESC**” tuşuna basarak Çağrıdan ayrılabilirsiniz.

Mustafa



☎ ٠١١)

Telefon numarası, telefon rehberindeki isim ile uyduğu veya Çağrı Bilgisi ismi gönderildiği zaman


3435369



☎ ٠١١)

Telefon numarası, telefon rehberindeki isimlerin hiçbirisi ile uyummadığı veya Çağrı Bilgisi isimsiz olduğu zaman.

01/12 12:23



Çağrının alındığı zamanı gösteren tarih ve saat

* **Arama tarih ve zamanının ekranda görülmesi şebeke desteğine bağlıdır.**

7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız. **"HAT"** tuşuna basınız. Numara otomatik olarak çevrilecektir.

7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ/OK" tuşuna basınız ve sonra **"SİL"** seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi

Çağrı listesinden numaraları, Numaranın tümü okunduğu takdirde silebilirsiniz. Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ/OK" tuşuna basınız ve sonra **"Hepsini Sil"** seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

Sonra, numarayı silmek için **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına kaydedilmesi

Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde kaydırma yapınız.

"MENÜ/OK" tuşuna basınız ve sonra **"T.DEF.KAYIT"** seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız.

"MENÜ/OK" tuşuna tekrar basınız.

İşlemin yapılmasından sonra Mevcut Çağrı Bilgisi isminin son karakteri yanıp sönecektir, sonrasında ise isim bilgilerini düzenlemeniz mümkündür.

İsmi kaydetmek için, **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız ve sonrasında telefon numarasını düzenleyebilirsiniz.

Telefon numarasının son sayı karakteri yanıp sönecektir, daha sonra telefon numarasını düzenlemeniz mümkün olacaktır.

Onaylamak ve çağrı listesine dönmek için **"MENÜ/OK"** tuşuna tekrar basınız.

8. Tarih ve Zaman Ayarı

"MENÜ/OK" tuşuna basınız. **"TARİH ZAMAN"** seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol tuşlarını kullanınız ve **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

Yılı giriniz ve **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

Ayı giriniz ve **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

Tarihi giriniz ve **"MENÜ/OK"** tuşuna basınız.

Saati giriniz ve "MENÜ/OK" tuşuna basınız.
Dakikayı giriniz ve "MENÜ/OK" tuşuna basınız.

Telefon baz istasyonu ile bağlantı kuramadığı anda tarih ve saat ayarlarınız silinecektir, Elsetiniz baz istasyonu ile bağlantıyı tekrar yakaladığında tarih ve saat ayarlarını tekrar ayarlamanız gerekecektir!
Telefon hattınız Çağrı bilgi özelliği taşıyor ise ve operatörün tarih ve saat gönderme özelliği var ise, saatiniz, gelen gelen bir çağrı ile birlikte otomatik olarak ayarlanacaktır.

9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali

9.1 Dijital Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt

Bir adet baz istasyonuna 5 adet elseti tanıtabilirsiniz. Teslimat sırasında kutu içerisinden çıkan her bir baz istasyonu ve el seti birbirine tanıtılmıştır ve 1 numaralı elseti olarak bağlanmaktadır.

- El seti tanıtımı yapılmamış ise (tanıtmak için) veya
- Farklı bir el setini ana üniteye tanıtmak isterseniz.

Tanıtmak için;

Elsetinden MENÜ/OK tuşuna basılır, sağ veya sol ok işareti ile ekranda **kayıt** yazısı bulunur, Ardından MENÜ/OK tuşuna basılır, ekrana **Baz 1** gelir, tekrar MENÜ/OK tuşuna basıldığında Cihaz PİN Numarası soracaktır (**0000**) tuşlanır, ardından Ana ünite üzerinde bulunan çağrı fonksiyon tuşuna sinyal sesini duyana kadar basılır, Sinyal sesi duyulduğunda elsetinden MENÜ/OK tuşuna tekrar basılır ve bir süre sonrasında Elseti ile Baz İstasyonu arasında tanıtmak işlemi gerçekleşmiş olur.

9.2 Elsetinin Devre Dışı Bırakılması

Baz İstasyonunuza Kayıtlı bir elsetini iptal ederek başka bir Elsetini Baz istasyonuna kayıt edebilmeniz mümkündür, bu işlemi yapabilmek için,

"MENÜ/OK" tuşuna basınız.

"**KAYIT SİL**" seçeneğini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "MENÜ/OK" tuşuna basınız.

PİN kodunu (0000) giriniz ve tekrar "MENÜ/OK" tuşuna basarak onaylayınız.

Kaldırmak istediğiniz telefon numarasını (1-5) giriniz ve "MENÜ/OK" tuşuna basınız. Söz konusu seçenek MENÜ/OK bölümüne geri dönecek olup, kaldırma bu şekilde işlemi başarılı bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır.

Aksi takdirde, telefon numarasını tekrar girmeniz istenecektir.

Not: Kullanmakta olduğunuz elseti haricindeki mevcut elsetlerini kaldırmanız mümkündür.

Bu fonksiyonlar, baz istasyonuna sadece birden fazla elseti (İkiz/Üçlü/Dörtlü versiyonlar gibi) kayıtlı olduğu zaman çalışmaktadır!

10 İki elseti arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim

10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi

Harici bir çağrı sırasında, diğer elseti numarasını (1-5) takiben "INT" tuşuna basınız. Kodunu tuşladığınız diğer elseti çalmaya başlayacaktır:

– Diğer elseti hattı aldığı zaman, dâhili olarak konuşabilirsiniz.

Konuşmakta olduğunuz Elsetini kapatırsanız, harici hat, diğer elsetine bağlanacaktır.

2 saniye müddetle "INT" tuşunu basılı tutarsanız, ikinci elseti ve harici hat ile aynı anda görüşebilirsiniz (konferans çağrısı).

– Veya harici çağrıya geri dönüş yapmak için tekrar "INT" tuşuna basınız.

Çağrıyı sonlandırmak için "KAPATMA" tuşuna basınız.

10.2 Dâhili arama (Interkom)

• Bekleme modunda iken, diğer elseti numarasını (1-5) takiben INT tuşuna basınız.

• Diğer elseti çalmaya başlayacaktır. Çalmayı, "KAPATMA" tuşuna basarak kesebilirsiniz.

• Diğer çağrıya telefon "AÇMA" tuşuna basarak cevap verilmesi durumunda, dâhili olarak konuşabilirsiniz.

• Çağrıyı sonlandırmak için "KAPATMA" tuşuna basınız.

11 Telefonun Yeniden Ayarlanması

Bu işlem tüm değişiklikleri geri alacak ve tüm ayarların (zil sesi seviyesi, zil melodisi... vb) varsayılan değerlere geri dönmesini sağlayacaktır.

"MENU/OK" tuşuna basınız. "ELSETİ AYAR" bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "MENU/OK" tuşuna basınız.

"RESET" (YENİDEN AYARLAMA) bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "MENU/OK" tuşuna basınız. Tuşa bastıktan sonra

"SIFIRLA?" ikonunu göreceksiniz.

Pin kodunu (0000) giriniz ve "MENU/OK" tuşuna basınız. Ünite, bekleme konumuna geri dönecektir.

Varsayılan telefon ayarları aşağıdaki şekildedir:

12.2 Çevirme modunun ayarlanması

İki çeşit çevirme modu bulunmaktadır:

DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans/Tonlu çevirme (en genel) (varsayılan)

Darbeli çevirme (daha eski teçhizatlar (cihazlar) için)

14.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için:

"MENU/OK" tuşuna basınız

"BAZ AYAR" bölümünü ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız, onaylamak için "MENU/OK" tuşuna basınız.

"ARAMA MODU"nu seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için "MENU/OK" tuşuna basınız.

"TON" veya "DARBE" seçeneklerini seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız seçtiğiniz seçeneği onaylamak için "MENU/OK" tuşuna basınız. Veya

Çevirme modları arasında değişim yapmak için flaş "R" tuşunu basılı tutunuz: telefon darbeli çevirmeye ayarlandığı zaman "P" harfi, tonlu [Çift Tonlu Çoklu Frekans-DTMF] çevirmeye ayarlandığı zaman ise "T" harfi görünecektir. 5 saniye sonra ünite bekleme moduna geri dönecektir.

12.3 Flaş düğmesi (R)

Konuşma sırasında ayrıca “flaş” veya “tekrar arama” olarak da adlandırılan “R” tuşuna bastığınız zaman, ünite, hattın kısa bir süreliğine kesilmesi sebep olmaktadır. (100 milisaniyelik veya 250 milisaniyelik) Bu işlem ise telefon sağlayıcınızın özel servislerini kullanmanıza ve/veya bir telefon santraline sahip olduğunuz zaman çağrı transferi yapmanıza imkân vermektedir.

Flash Zamanının Ayarlanması

“MENÜ/OK” tuşuna basın (4)

‘BAZ AYAR’ ikonuna ulaşmak için Sağ veya Sol tuşlarını kullanın ve ardından “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

‘FLASH ZAMANI’ seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol tuşlarını kullanın ve “MENÜ/OK” tuşuna basın.

“UZUN” ya da “KISA” seçeneklerine ulaşmak için Sağ veya Sol tuşlarını kullanın ve ardından “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

12.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu)

Belirli fonksiyonlar, sadece baz istasyonunun PIN kodunu bildiğiniz takdirde kullanılabilir durumdadır.

PIN kodu 4 basamaklıdır. Varsayılan PIN kodu ayarı ‘0000’dir. PIN kodunu değiştirmek ve kendi gizli kodunuzu ayarlamak istediğiniz takdirde aşağıdakileri yapınız:

“MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“BAZ AYAR” bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

“SİSTEM PIN” bölümünü seçmek için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız ve ardından onay için tekrar “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

Eski pin kodunu giriniz ve “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu giriniz ve “MENÜ/OK” tuşuna basınız.

Yeni pin kodunu tekrar giriniz ve “MENÜ/OK” tuşuna basınız. İşlem başarılı olduğu takdirde “PIN DEĞİŞTİ” ibaresi görüntülenecektir.

Not: Yanlış PIN kodu girildiği takdirde, “Pin Hatası” uyarısı görüntülenecektir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD51 kablosuz DECT telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.

Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.

Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD51'i satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.

Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının da saklanması gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;

1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.

11.2 Garanti Kapsamı Dışında;

1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon TD51 marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.



Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır.
Yerel geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

KUTU İÇERİĞİ

Baz İstasyonu, Elseti, Batarya Kapağı, 2 Adet **1.2 V yeniden şarj edilebilir pil**, Hat Kablosu, 1 Adet VDE 6 V/500 mA Adaptör ,Kullanım Klavuzu (Uygunluk Belgesi-Yetkili servisler), Garanti Belgesi.

Uygunluk Taahhünamesi

Laxon TD51 olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:

LVD Yönergesi 72/23/EEC

EMC Yönergesi 89/336/EEC

EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC

Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:

LVD: EN 60950-1:2006

EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008

Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008

Gerekliliklere uyumluluk  sembolüyle tasdiklenmektedir.



NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu üründeleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

Teknik detaylar

Standart Kablosuz Telekomünikasyon

Frekans aralığı 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz)

Kanal Bant genişliği 1728 MHz

Çalışma mesafesi Açık alanda Maksimum 300 metreye kadar; kapalı alanda Maksimum 50 metreye kadar.

(Cihazınız'ın çekim mesafesi ortam şartlarına göre yukarıda belirtilen çekim mesafesinden aşağı düşebilmektedir.)

Çalışma süresi

Bekleme: 100 saat

Konuşma: 10 saat

Batarya şarj süresi: 24 saat

Sıcaklık aralığı


Çalışma 0 °C - 40 °C

Depolama 20 °C - 60 °C

Elektriksel güç

EL AHİZESİ : İki adet AAA-boyutlarında 450mAH NIMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil

BAZ ÜNİTE : 6VDC - 500mA



ŞARJ ALETİ : input 100- 240 VAC 50/60Hz; output 6VDC - 500mA

Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003'e göre bir SELV porttur.

port (telefon hattına bağlı) EN41003'e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:

Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 120ms (varsayılan), ya da 650ms olarak ayarlanabilir.

Üretici

Global China Technology Limited
Room 528, 3V Kwong Sang Centre BunRoad, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong Tel: (852) 2690-7108 Fax: (852) 3250-8789



İthalatçı

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San Tic. Ltd. Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 44 99

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti. Kablosuz (Dect) Telefon Servisleri

- Teleses İletişim Sistemleri Elek. Ve Elekt. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Gmk Bulvari No: 32/A Demirtepe /ANKARA 03122320808
- Yeniçağ Eğitim Danışmanlık Bilişim Güvenlik-Ebru Sakalli Adres: Islice mah. Fatih cad. No:3 kat:3-4 İbrahim Ethem İşhane UŞAK 0276 2205566
- Halim Elektronik-Halim Parçikanlı – Saray mah.devecel sok. No:3/a kat:1/2 MALATYA 04223218608
- İbrahimoğlu Isıtma Soğutma - Recep Boğa – Tepebaşı mahallesi, kilise caddesi, kilise karşisi, no.31 MARDİN 04823125599
- Utku elektronik- Beyzan Cenikli Çayır mah. Mehmet Akif Ersoy cad. no:7/b Gülşehir KIRŞEHİR 03844114185
- Ececell- Mehmet Daşlica yeni mah. Lale cad. Yavuz kolukisa işh. No:32/6 NEVŞEHİR 03842126858
- Han bilgisayar- Yeni mah. Koparan sok. No:7/c NEVŞEHİR 03842139995
- Opax Müh.Kamera Alarm - Ragıp Üner Mah. 60.cad. No:16 NEVŞEHİR 03842151800
- Veziroğlu Elektronik- Mehmet Veziroğlu Bahçeli Mah. Nevşehir cad. No:22 Acıgöl – NEVŞEHİR 03843112679
- Seçkin Elektronik İnönü Mahallesi Yavuz Selim Bulvari 253/d – TRABZON 0462 322 25 19
- Arsen Grup-Turgay Keleş - Yalı Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No.12/02 Arsın- TRABZON 04627112415

- Şi-ve Elektronik-Tuncay Mutaf - Merkez Mah. Eski Sürmene Cad. Terzi İbrahim Sok. No.15/b / Araklı - TRABZON 0462 721 262 2
- Erdem Teknik-Tuncay Keleş1 Nolu Erdoğan Mah. Selcuk Akyol Sok. No.1/A / TRABZON 0 5430648879
- Turgay Arslan- Çorum Güvenlik ve Telefon Sistemleri Karakeçili Mah. Albayrak 5.Sok.2/A / ÇORUM 03642212181
- Namik Şahinbaş Gazi Cad. Kültür Sitesi No:81 ÇORUM 03642131210
- Falkon-Faks Kompüter Cihazları Kıbrıs Şehitleri Cad. Arslantaş İş Merkezi No:85-4/A Osmangazi BURSA 0 22423379 00
- Mehmet Ali Tiğli- Tiğli Teknik Servis Keçeli Mah. Aksu Cad. Orduevi Karşısı 2/f ISPARTA 0246 223 76 93
- Ata Bilgisayar Ahmet Adnan Çaydere Ve Ortakları Sahis Çelebiler Mah.Hastahane Caddesi Konak İşhane 1405 Sk.No:2/C ISPARTA 02462327694

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.



Global China Technology Limited 中瀚科技有限公司

Room 308, 3/F, Kwong Sang Hong Centre,
151-153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Tel: (852) 2790-9308 Fax: (852) 3150-8489

Declaration of Conformity (Doc)

We the undersigned,

Company: Global China Technology Limited
Address: Room 308, 3/F, Kwong Sang Hong Centre, 151~153 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong

declare under our own responsibility that our following product:

"VV7100LMR1 – VV7100(FP)/VV7100(PP)" is identical to model "TD51" produced for Teleses Group

So the following test reports issued for model "VV7100(FP) /VV7100(PP)", according to the regulation is/are conformed with the protection requirements of the Directive(s):

EC R&TTE – Telecommunication Directive	1999/5/EC
EC Low Voltage Directive	72/23/EEC
EC EMC Directive	89/336/EECC

,are to be considered valid also for model "TD51".

Test Standard	Test report
EN 301 406 V1.5.1:2003	60.860.10.015.02R (EN 301 406 for PP) 60.860.10.015.03R (EN 301 406 for FP)
EN 301 489-01 V1.8.1:2008/ /EN 301 489-06 V1.3.1:2008	60.860.10.015.01E (EN 301 489-1/6 for PP) 60.860.10.015.02E (EN 301 489-1/6 for FP)
EN 60950-1/A11:2009	086-2101002301-000 (EN 60950-1 for FP) 086-2101002301-001 (EN 60950-1 for PP)

I understand that the manufacturer would take all the responsibilities for the above product(s).

For and on behalf of



Authorized person

Hong Kong

Location

Name: Timothy Yip

Position: R&D Director

Date of issue: 30 June 2010

*I hereby declare that I am entitled to sign on behalf of the applicant and that the information supplied is correct and complete.